



SHARP

R32變頻一級極致系列壁掛分離式空調

遙控器使用說明書

極致系列

冷暖機型

AY-23BESH-W / AE-23BESH

AY-28BESH-W / AE-28BESH

AY-36BESH-W / AE-36BESH

AY-41BESH-W / AE-41BESH

AY-50BESH-W / AE-50BESH

AY-63BESH-W / AE-63BESH

AY-72BESH-W / AE-72BESH

目錄

使用 維護

遙控器型號及主要參數	01
如何操作遙控器	02
功能按鍵	03
遙控器螢幕顯示	04
如何使用主要功能	05
如何使用特殊功能	11

遙控器型號及主要參數

型號	RG10T1(F2S)/BGEF
額定電壓	3.0V
接收距離	8m
環境溫度範圍	-5°C~60°C

本說明書中所有對空調等描述，均為圖示和文字表述，可能會與宣傳資料和實物稍有差異，請您以所購產品實物為準，不便處敬請諒解，謝謝!

為確保您享有產品服務保固權益，請於購買日起1個月內至保卡上連結完成保證書登錄。

如何操作遙控器

如何操作遙控器

閱讀說明書的“如何使用主要功能”這一節，介紹了如何操作空調。

特別提示

本說明書中的遙控器圖片與實物可能有些許差異，請以實物為主。

所有功能都是通過內機來實現的，如果內機無此功能，按遙控器上相關按鍵時，機器將無相對應動作，請仔細閱讀主機說明書。

電池的安裝及替換

遙控器使用兩顆4號乾電池。

裝電池時，向下滑動遙控器下蓋，按正負極指示裝上電池。

換電池時，按同樣的操作方法，取出電池，換上新電池。

注意:當取出電池時，遙控器上所有設定程序都會取消，當裝上電池後必須重新進行設定。

! 電池提示

為了達到產品的最佳性能，請注意：

更換電池時，勿使用舊電池或不同類型的電池，否則會引起遙控器失靈。


若2個月不使用遙控器，請將電池取出，否則電池液漏出會損壞遙控器。

⚡ 電池處理

請務必將廢棄電池放在分類垃圾處，此類垃圾必須要單獨特殊處理。

操作提醒

- 請在距離空調8米的範圍內使用遙控器，並且要對準空調器的接收點。“滴”的一聲表示信號接收。
- 如有簾布、門或其他物體阻礙遙控器發向空調的信號，空調將不能被遙控器控制。
- 謹防任何液體流入遙控器內，勿使遙控器受到陽光直射，或將其置於極熱處。

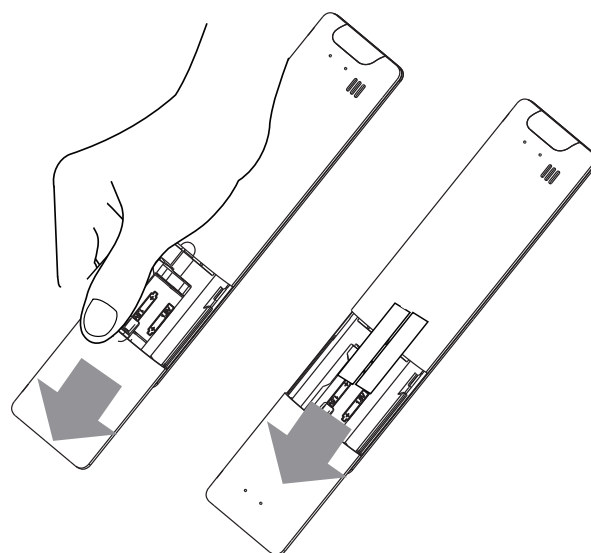

功能按鍵

功能按鍵

請在使用空調前確認您已經完全熟悉遙控器的操作方式，下面是遙控器的示意圖說明。請閱讀說明書的“如何使用主要功能”這一頁，介紹了如何操作空調。

電源

按壓此鍵可啟動或關閉空調。

功能選擇鍵

按下該鍵，按如下順序選擇功能：

隨身感 → 負離子(此機種無此功能)
→ 舒眠 → WI-FI(此機種無此功能)
→ 隨身感

當你要選擇的功能顯示在螢幕顯示區時，按“確定”按鍵確認。

溫度鍵 (∨)

按壓此鍵可降低設定溫度，每按一次降低一度，最小值為16℃。

風速設定鍵

按壓此鍵，按如下順序設定風速：

自動 → 20% → 40% → 60%
→ 80% → 100%

每按一次“^”或者“∨”鍵，風速將1%增加或者降低。

風向鍵

按壓該鍵啟動水平導風條上下擺風功能。長按2秒啟動垂直導風條左右擺風功能。

強力鍵

在冷氣或暖氣模式下，按壓此鍵將強力製冷或者製熱，在最短時間內達到設定溫度。

屏顯鍵

按該鍵點亮或清除空調上的顯示。某些機型長壓此鍵5秒以上將顯示室內環境溫度，再長按5秒以上顯示設定溫度。

模式選擇鍵

每按該鍵一次，將選定一個功能，功能選擇順序如下：

自動 → 冷氣 → 除濕
→ 暖氣 → 送風

※ 說明：冷暖機才有暖氣功能。

節能按鍵

按壓此鍵，按如下順序進入節能運行模式：

節能 → GEAR(75%) →
GEAR(50%) → 設置前模式狀態
→ 節能.....

溫度鍵 (^)

按壓此鍵可調高設定溫度，每按一次調高一度，最大值為30℃。

定時鍵

按壓此鍵可設定定時開關機。

確定鍵

按壓此鍵可確認選擇的功能。

防直吹鍵

在冷氣，送風和除濕模式下，按壓此鍵，啟動防直吹功能，讓人不會有風直吹的感覺。

自潔淨鍵

按壓此鍵啟動自清潔或者自清洗功能（由具體機型而定，參考整機使用安裝說明書。）

※ 如果內機無此功能，按遙控器上相關按鍵時，機器將無相對應動作

遙控器螢幕顯示

遙控器螢幕顯示

遙控器通電時，所有螢幕顯示圖標都點亮。



備註：

上圖中列舉出了全部各種符號僅是為了示意介紹的目的，在實際操作過程中，只有被啟動的功能才會在螢幕上顯示出來。

注意 自動和除濕模式下，風速不可調整

運行模式顯示：

自動 冷氣 除濕 暖氣（單冷機無） 送風

功能顯示：

隨身感 負離子（此機種無此功能） 舒眠 防直吹
自潔淨 強力

 信號發射顯示

 低電壓顯示

節能 節能運行顯示

GEAR GEAR運行顯示

 定時開設定顯示

 定時關設定顯示

 默認顯示設定溫度。定時開/關設定時，顯示時間。送風模式時，無顯示

 鎖定開啟顯示

 WI-FI 設定顯示（此機種無此功能）

 水平導風條自動擺風功能顯示


 垂直導風條自動擺風功能顯示

 靜音功能顯示

風速顯示：

靜音	 I	1%
低速	 II	2%-20%
中速	 IIII	21%-40%
	 IIIIII	41%-60%
高速	 IIIIIII	61%-80%
	 IIIIIIIII	81%-100%
自動	 IIIIIIIII 自動	

如何使用主要功能

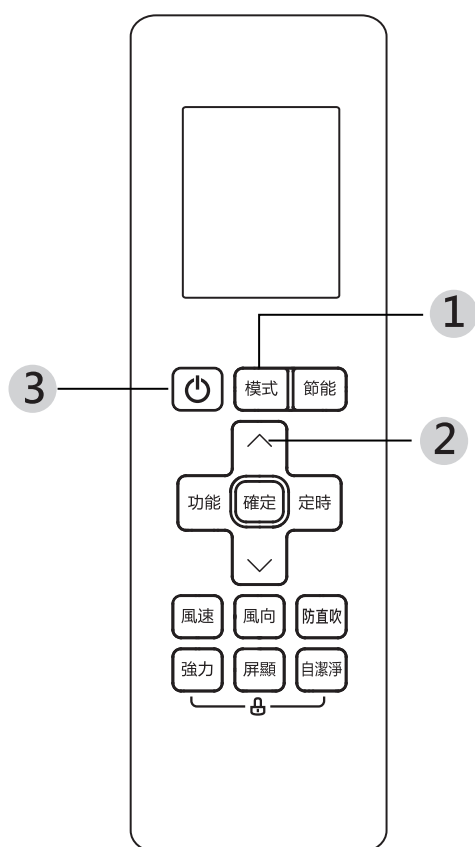

溫度設定：

溫度調整範圍為16°C - 30°C
用戶可以根據自己需要進行調整。

自動運行操作方法

在自動模式運行時，空調將根據您所預先設定的溫度值和室溫情況，自動選擇冷氣、暖氣(單冷機無)或送風模式運行。


- 1、按模式鍵選擇自動模式。
- 2、按溫度調整鍵設定所要求的溫度值。
(溫度調整範圍為16°C - 30°C)
- 3、按開關鍵啟動空調

注意 在自動模式下，風速自動，按風速鍵不能切換風速。

除濕運行操作方法

- 1、按模式鍵選擇除濕模式。
- 2、按溫度調整鍵設定所要求的溫度值。
(溫度調整範圍為16°C - 30°C)
- 3、按開關鍵啟動空調

注意 在除濕模式下，風速自動，按風速鍵不能切換風速。

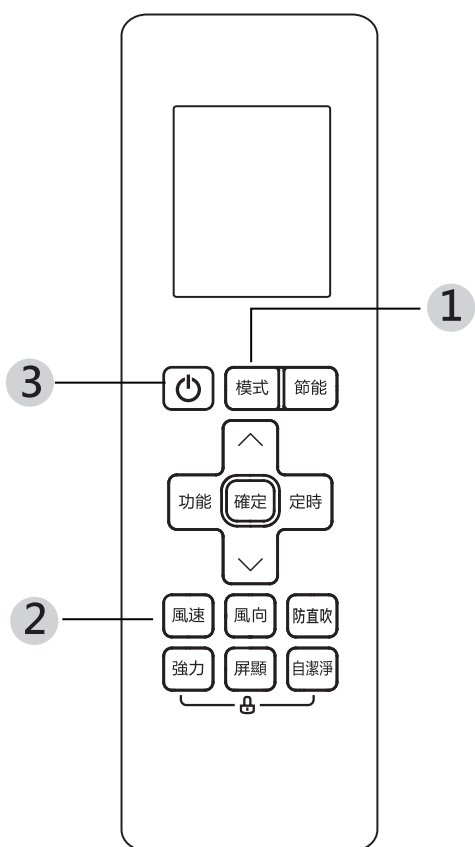


送風運行操作方法

- 1、按模式鍵選擇送風模式。
- 2、按風速鍵選擇適合的風速，風速範圍為：自動 - 100%
- 3、按開關鍵啟動空調

說明 在送風模式下，設定溫度不會顯示在遙控器上，並且溫度不可調。

如何使用主要功能

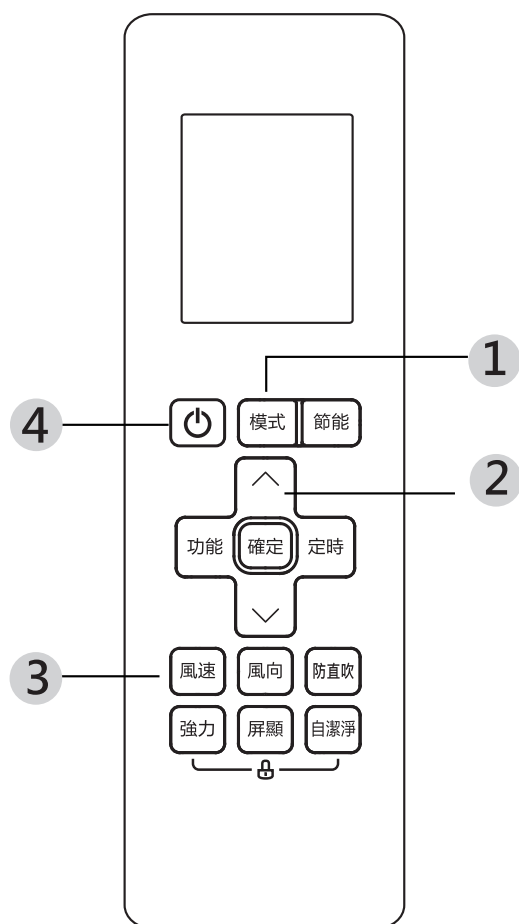

冷氣運行操作方法

- 1、按模式鍵選擇冷氣模式。
- 2、按溫度調整鍵設定所要求的溫度值。
溫度調整範圍為：16°C - 30°C。
- 3、按風速鍵選擇適合的風速，
風速範圍為：自動 - 100%。
- 4、按開關鍵啟動空調。

暖氣運行操作方法 (冷專機型無暖氣功能)

- 1、按模式鍵選擇暖氣模式。
- 2、按溫度調整鍵設定所要求的溫度值。
(溫度調整範圍為16°C - 30°C)
- 3、按風速鍵選擇適合的風速。
風速範圍為：自動 - 100%
- 4、按開關鍵啟動空調

注意

當室外溫度太低，暖氣性能可能會受到影響。在這情況下，我們建議在使用空調暖氣功能的同時，也能使用其它的供暖設備。

如何使用主要功能

定時設定操作方法

本空調可以設置兩種定時功能：

- 定時開—設定了定時開後，機器將在設定的時間自動開機。
- 定時關—設定了定時關後，機器將在設定的時間自動關機。


定時開功能

- 1、按壓“定時”鍵，遙控器顯示“ ON ”
同時數字顯示區顯示上次設定的定時開時間，並出現小時符號“h”。
遙控器進入定時開調整狀態。

注意

在定時設置狀態下，顯示區顯示的數字表示你希望設置的定時開時間。
比如：你想將空調設置為2.5個小時後開機，那麼顯示區要顯示“2.5h”的字樣。

- 2、再按壓“^”或“v”按鍵，將定時開時間調整至您所需要的時間。
每按一次時間增加0.5小時
(大於等於10小時時則每次增加1小時)
- 3、調整完畢後1秒，遙控器將發射定時開信息，符號“h”消失，同時數字顯示區恢復溫度顯示，定時開設定完畢。

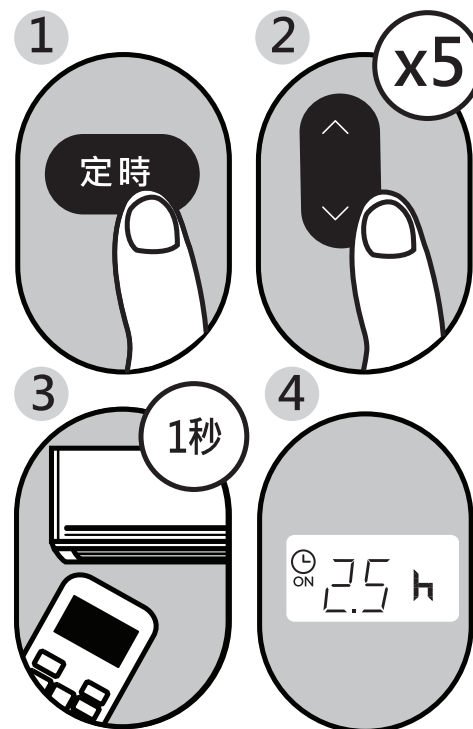

舉例：設定空調在2.5個小時後定時開機。

如何使用主要功能

定時關功能

定時關功能十分方便，能在預設的時間定時關閉空調，例如您起床的時候。

- 1、按壓"定時"鍵直到遙控器顯示" OFF "
同時數字顯示區顯示上次設定的定時關時間，並出現小時符號 "h"。遙控器進入定時關調整狀態。

注意


在定時設置狀態下，顯示區顯示的數字表示你希望設置的定時關時間。
例如：您想將空調設置為5個小時後關機，那麼顯示區要顯示 "5.0h" 的字樣。

- 2、再按壓 " " 或 " " 按鍵，將定時關時間調整至您所需要的時間。
每按一次時間增加0.5小時
(大於等於10小時時則每次增加1小時)

- 3、調整完畢後1秒，遙控器將發射定時關信息，符號 "h" 消失，同時數字顯示區恢復溫度顯示，定時關設定完畢。

注意

在定時時間設置範圍為0-24小時。
在設定定時開或定時關時，每按一次時間增加0.5小時
(大於等於10小時則每次增加1小時)
如果想取消定時設置，只需將定時時間設置為0小時

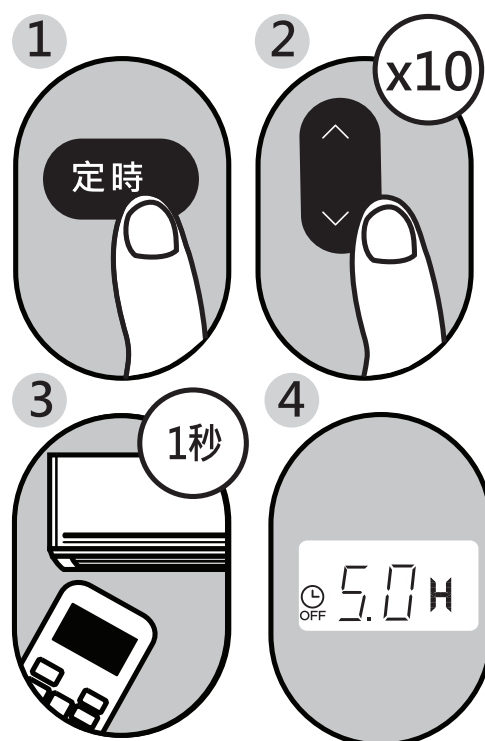


舉例：設定空調在5個小時後定時關機。


如何使用主要功能

同時設定定時開和定時關功能

請記得定時開和定時關的時間是一個相對時間，與時鐘無關。例如說：現在是下午1：00鐘，您想要機器下午7:00自動開機，開機運轉兩個小時後，在晚上9：00自動關機，那麼請依下圖示進行操作設定：

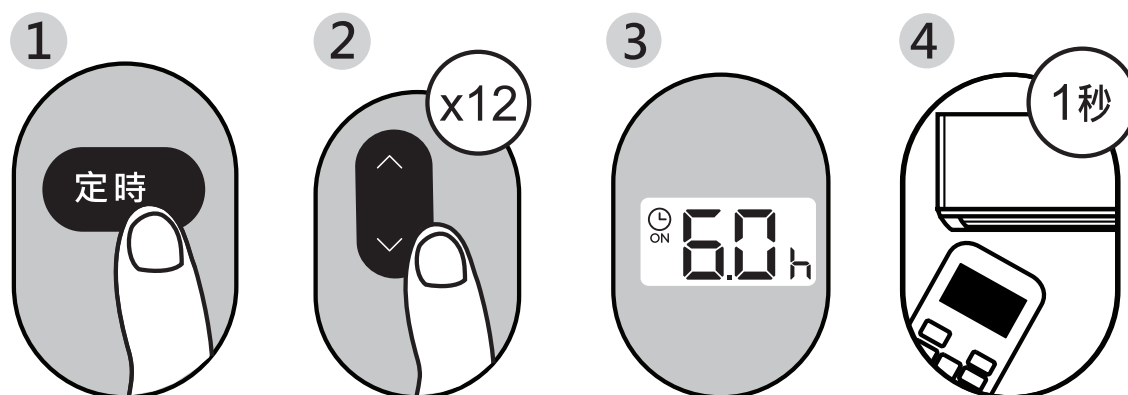

(按壓“定時”鍵，
遙控器顯示“ ”)


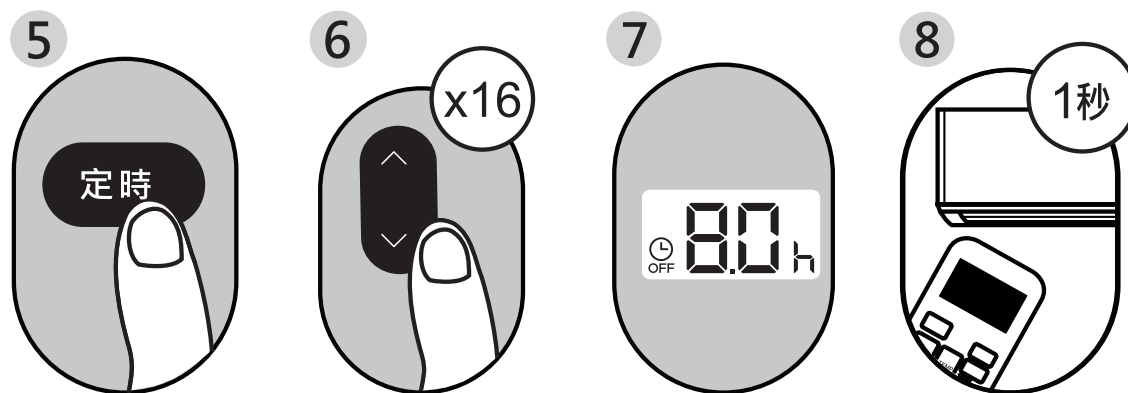


(按壓“定時”鍵直到
遙控器顯示“ ”)


如何使用主要功能

圖例：設定機器在6個小時後自動打開，運轉兩小時，然後關機。

遙控器顯示

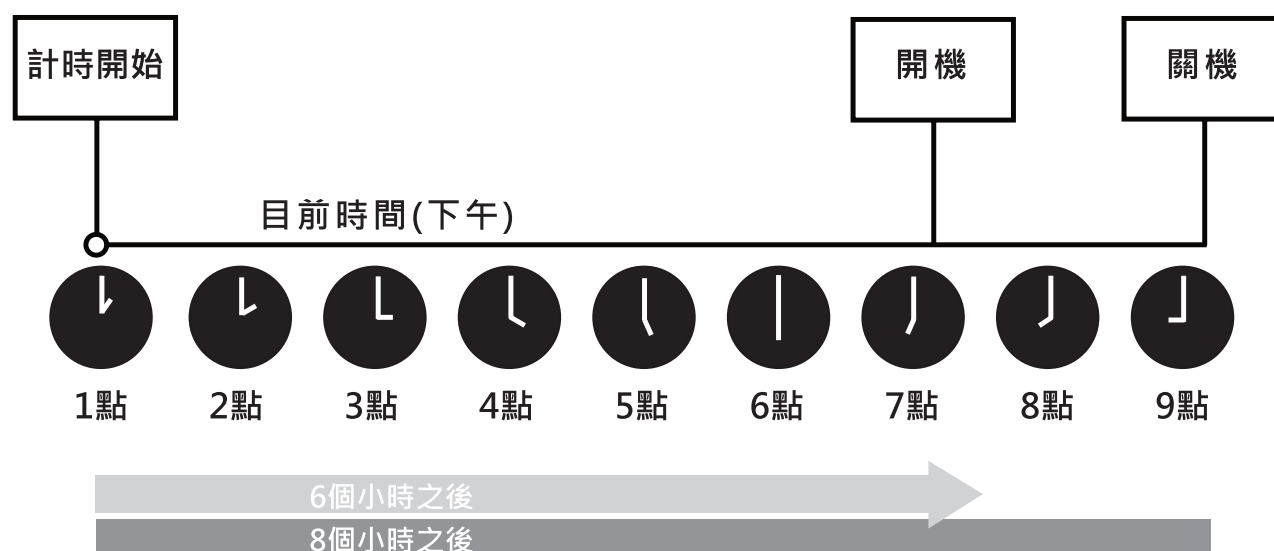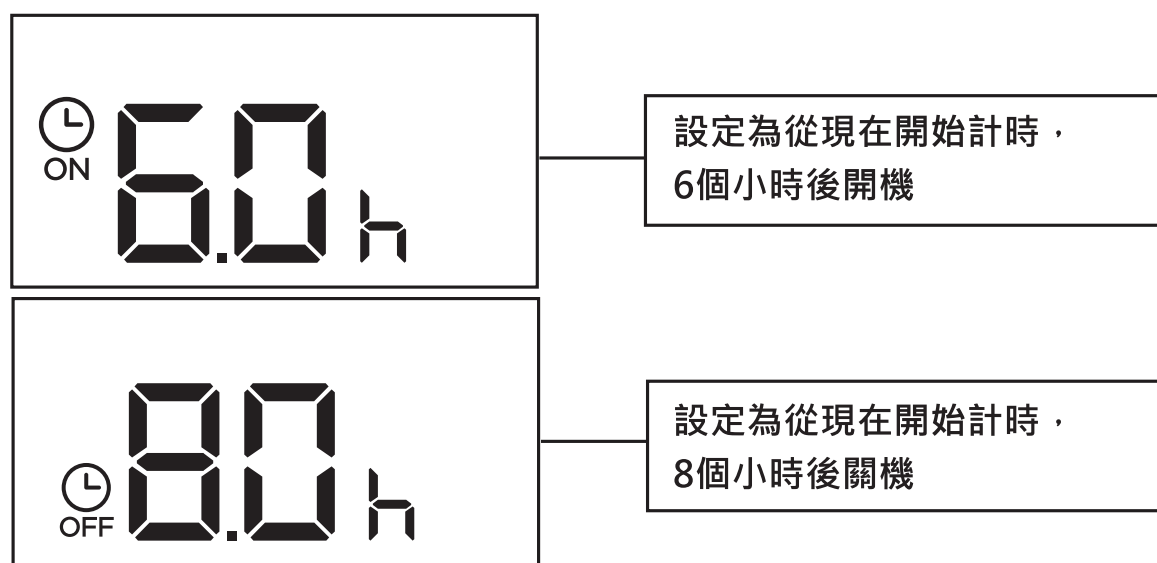

如何使用特殊功能

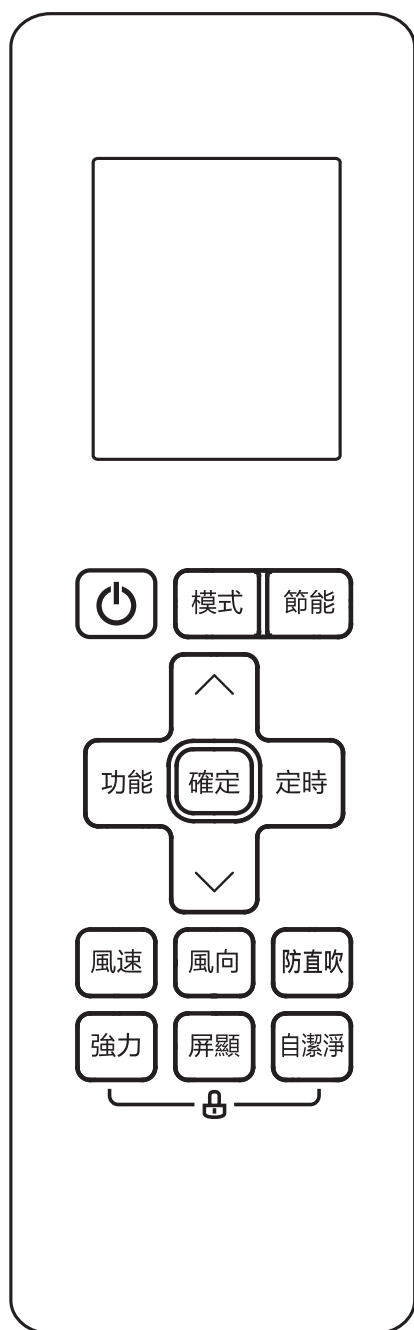

風向功能

- 按一次可以啟動水平導風條上下擺風功能。
- 長按2秒以上將啟動垂直導風條左右擺風功能。

節能功能

按壓此鍵，按照以下順序進入節能運轉：

- 節能→GEAR(75%)→GEAR(50%)
設置前模式狀態→節能.....

注意

此功能只在冷氣模式下有效。

節能：

- 在冷氣模式下按此鍵進入節能運轉
當設定溫度低於24°C時，系統將自動調節溫度為24°C，風速自動為節能風速。
- 若溫度高於24°C時，溫度保持不變
風速為自動。

注意

節能運轉時，按壓節能鍵、模式鍵或將溫度調整為24°C以下都將取消節能運轉。

當節能運轉時，溫度必須是24°C或者以上，否則將會導致製冷不足，如果覺得不舒適的話，可以直接按節能鍵關閉。

GEAR

GEAR運轉是按以下順序：

- 75%(電能消耗)→50%(電能消耗)
→設置前模式....

注意

在GEAR運轉時，遙控器上會交替顯示電能消耗和設定溫度。

如何使用特殊功能

功能按鍵

- 按壓此鍵，進入功能設定，再按功能鍵或者溫度上下調整鍵 “ ^ ” 和 “ v ” 可以選擇想要的功能，相應的功能圖標會顯示在螢幕。
- 功能會按以下順序循環變化：
隨身感→負離子(此機種無此功能)→舒眠
WI-FI(此機種無此功能)→自潔淨→
隨身感....

注意

當您要選擇的功能顯示在螢幕顯示區時，按“確定”按鍵確認。如果遙控器已有自潔淨按鍵，將不能通過功能鍵來設定自潔淨功能。

隨身感功能

- 隨身感功能可以使遙控器自動檢測室內溫度，每隔3分鐘發送一次信息給空調，系統將根據信息調整溫度，以達到最舒適的溫度設定狀態。


注意

長按強力按鍵7秒將啟動/停止隨身感功能的記憶功能。

- 當隨身感記憶功能啟動後，顯示螢幕將顯示“On” 3秒。
- 當隨身感記憶功能被取消，顯示螢幕將顯示“OFF” 3秒。
- 當記憶功能啟動後，按壓開關鍵，切換模式或者斷電都會取消隨身感功能。

負離子功能(此機種無此功能)

- 負離子功能可以淨化室內空氣，使空氣更加清新舒適

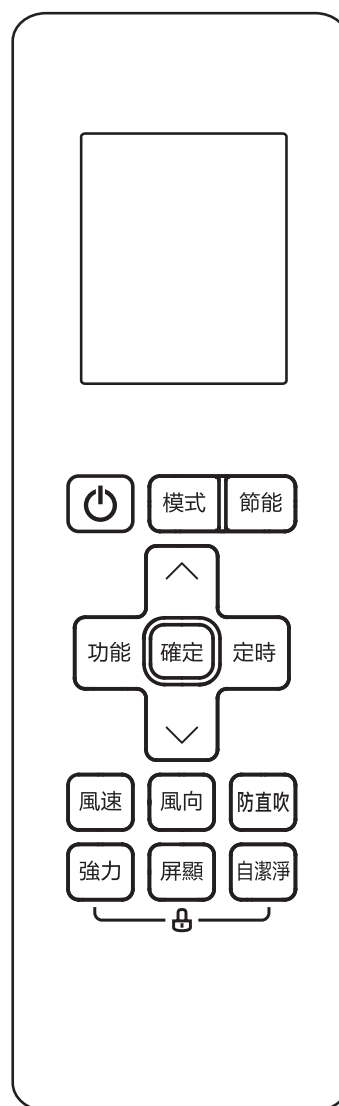

舒眠功能

- 舒眠功能主要是為了創造舒服且節能的睡眠環境。詳情請參考整機《使用安裝說明書》中的“舒眠運行”。

注意 舒眠功能在送風和除濕模式下無效。

WI-FI功能(此機種無此功能)

- 選擇WI-FI 模式，進行配對連接。請根據APP說明書進行設置連接。對於某些機型，不能通過功能按鍵選擇WI-FI 模式，可以在10秒內連續按壓屏顯鍵7次進入WI-FI功能設定。

如何使用特殊功能

自潔淨功能

- 在冷房或除濕模式運轉下，操作此功能，將使室內機內部熱交換器乾燥不潮濕，避免發霉發生。
- 此功能僅於冷房或除濕模式下有效，並建議於系統冷房或除濕運轉30分鐘以上時啟用。
- 該功能啟動後(面板顯示“CL”)，系統會以下列方式運轉：
製冷模式運轉10分鐘→冰霜模式運轉10分鐘→暖氣啟動運轉20分鐘→送風模式運轉2分鐘→停止並關機


靜音功能

- 長按風速鍵 2秒可以啟動和取消靜音功能。由於靜音功能開啟，壓縮機低頻運轉，可能導致冷氣和暖氣能效不理想，按開關鍵、模式鍵、強力鍵、舒眠和自潔淨鍵將取消靜音功能。

8度暖氣功能

- 在暖氣模式下，設定溫度為 16°C 時在1秒內連續按溫度下調鍵“∨” 2次，機器將以高速運行，並且自動將設定溫度調整成8度。
- 8度暖氣運行時，按開關鍵、模式鍵、舒眠、上下調整鍵和風速鍵將取消此功能。

如何使用特殊功能

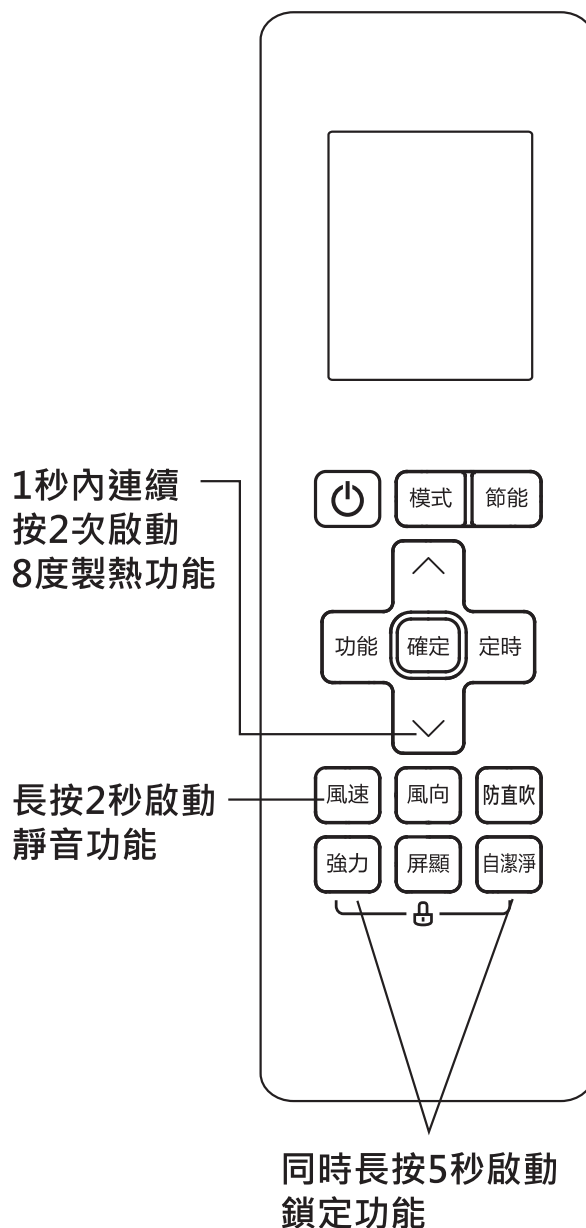

鎖定功能

- 同時長按強力鍵和自潔淨鍵 5秒可以啟動鍵盤鎖定功能，在鎖定狀態下，按任何一按鍵都無反應。要解除鎖定，長按強力鍵和自潔淨鍵 2秒。

Memo

[illegible]

SHARP

Line
顧客服務



台灣夏普股份有限公司

空調銷售總代理

夏禾電器販賣股份有限公司

TEL:(03)396-1188 FAX:(03)396-1199

免付費服務電話:0800-667-999

服務傳真專線:(03)262-7866

進口商:聯碩電器股份有限公司

委製商:台灣夏普股份有限公司

REV.01

全台服務中心

委由「禾聯碩股份有限公司」進行維修服務

總公司:桃園市龜山區A7科技園區文禾路289號 TEL:(03)396-1188

南港站:台北市南港區成功路一段22號 TEL:(02)6617-7860

中和站:新北市中和區仁愛街126號 TEL:(02)6637-3799

宜蘭站:宜蘭縣冬山鄉冬山路五段389號 TEL:(03)958-5592

中壢站:桃園市平鎮區廣達街47號 TEL:(03)492-8399

新竹站:新竹市竹光路197號 TEL:(03)610-6383

台中站:台中市南屯區精科二路6號 TEL:(04)3609-1122

雲嘉站:嘉義市西區博愛路二段536號 TEL:(05)310-3755

台南站:台南市安南區安新二路199號 TEL:(06)602-5789

高雄站:高雄市大寮區上寮里上發六路29號 TEL:(07)963-1166

花蓮站:花蓮市中興路43巷2號一樓 TEL:(03)327-5407

台東站:台東市連航路102號 TEL:(089)239-710

澎湖站:澎湖縣馬公市中興路6-2號 TEL:(07)963-1166

金門站:金門縣金城鎮珠浦東路4巷13弄8號 TEL:(07)963-1166